

# Регулятор освещенности


# SCO-803



## Руководство по эксплуатации

ТУ ВУ 590618749.027-2017


### Лицевая панель

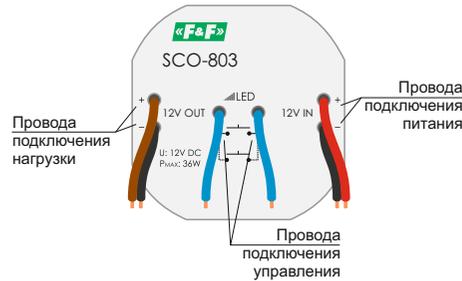

### Подключение

- Отключить напряжение питания.
  - Установить в монтажную коробку Ø60 мм.
  - Подключить выход блока питания 12V DC к входу 12V IN регулятора освещенности: «+» блока питания подключить к красному проводу, «-» блока питания подключить к черному проводу.
  - Подключить «+» нагрузки к коричневому проводу выхода 12V OUT, провод «-» нагрузки подключить к черному проводу 12V OUT регулятора освещенности.
  - Подключить параллельно синим проводами один, или группу выключателей кнопочного типа.
- ВНИМАНИЕ!**  
Регулятор не работает с выключателями с подсветкой.
- Подключить напряжение питания.


### Схема подключения

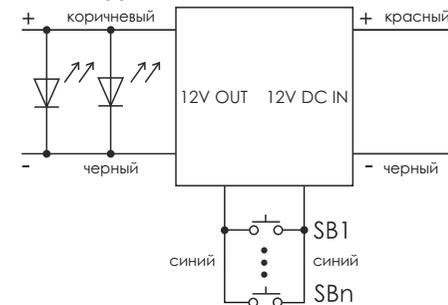

### ВНИМАНИЕ

Изделие следует подключать к сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данном руководстве. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с руководством по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в службу технической поддержки.

## Размеры корпуса

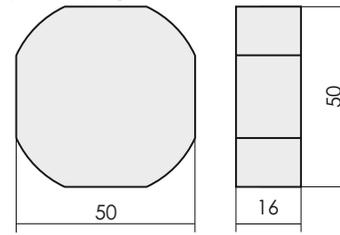

## Обслуживание

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена. Гарантийное обслуживание выполняется производителем изделия. Послегарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам. Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25...+50 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С. Рабочее положение в пространстве - произвольное. Высота над уровнем моря до 2000 м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу изделия, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. По устойчивости к перенапряжениям и электромагнитным помехам устройство соответствует ГОСТ IEC 60730-1.

## Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства. Изделие, имеющее внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено. Не устанавливайте изделие без защиты в местах где возможно попадание воды или солнечных лучей. Изделие должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом. При подключении изделия необходимо следовать схеме подключения.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца с даты продажи. Срок службы – 10 лет. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления. ООО «Евроавтоматика Фиф» гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

### В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, предъявленные без паспорта предприятия;
- изделия, бывшие в негарантийном ремонте;
- изделия, имеющие повреждения механического характера;
- изделия, имеющие повреждения голографической наклейки.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без уведомления потребителя, с целью улучшения качества и не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

## Условия реализации и утилизации

Изделия реализуются через дилерскую сеть предприятия. Утилизировать как электронную технику.

## Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим сохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50° до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре +25 °С.

## Назначение

Регулятор освещенности SCO-803 предназначен для включения/отключения, изменения яркости свечения светодиодных лент и светильников с напряжением питания 12 В DC, посредством управления выключателями кнопочного типа (без фиксации).

## Принцип работы

Включение/отключение установленного уровня яркости света произойдет после подачи электрического импульса на вход управления регулятора освещенности замыканием выключателя кнопочного типа (без фиксации). Нажатие и удержание выключателя (более 1 с) изменяет уровень яркости света от минимального до максимального значения. Повторное нажатие и удержание выключателя (более 1 с) изменяет яркость света от максимального до минимального значения. Выбранный уровень яркости сохраняется в памяти регулятора освещенности. После каждого включения регулятор возвращается к ранее установленной яркости свечения. При пропадании сети питания ранее установленная яркость свечения не сохраняется в настройках регулятора освещенности.

## Технические характеристики

Напряжение питания, В	12 DC
Максимальная мощность нагрузки, Вт	36
Потребляемая мощность, Вт	0,1
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения среды	2
Категория перенапряжения	III
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+50
Подключение	провод 0,75 мм <sup>2</sup> , длина 10 см
Габариты (ШхВхГ), мм	50x50x16
Тип корпуса	PDT
Масса, г	25
Монтаж	в монтажную коробку Ø60 мм
Код ЕТИМ	ЕС000025
Артикул	EA01.006.002

## ВНИМАНИЕ!

Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2 ч.

## Комплект поставки

Регулятор освещенности SCO-803.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Упаковка.....	1 шт.

## Не выбрасывать данное устройство вместе с другими отходами!

В соответствии с законом об использованном оборудовании, бытовой электротехнический мусор можно передать бесплатно и в любом количестве в специальный пункт приема. Электронный мусор, выброшенный на свалку или оставленный на лоне природы, создает угрозу для окружающей среды и здоровья человека.



## Свидетельство о приемке

Регулятор освещенности SCO-803 изготовлен и принят в соответствии с ТУ ВУ 590618749.027-2017, требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Дата продажи

**Драгоценные металлы отсутствуют!**